


Hvis det oppstår problemer med lighterene:

1. Bruk **problemløsningsguiden** nederst på siden. Hvis det ikke løser problemet:
2. Ta med lighterene til forhandleren, eller ring importør på tlf. **22 42 05 03**. Send evt. lighterene for reparasjon til: Augusto International AS, Postboks 320 Sentrum, 0103 OSLO. Husk å legge ved kvittering og utfylt garantikort!

*Alle Colibri-lightere har to års fabrikkgaranti (1 år for Firebird, lenger for visse modeller). Garantien gjelder evt. feil på mekanismen som oppstår ved normal bruk. Garantien gjelder ikke ved utvendig skade eller når lighterene/mekanismen har blitt utsatt for slag eller ytre påvirkning, eller hvis det er gjort forsøk på reparasjon eller modifisering av lighterene.*

**Justering av flammehøyden:**

- Alle Colibri-lightere har en flammejusteringsmekanisme på undersiden av lighterene.
- På noen lightere skjules justeringsskruen av et deksel (åpnes først).
- På de fleste modellene må man bruke skrutrekker for å justere flammen, men noen kan justeres for hånd (stort hjul nederst på lighterene).
- Justeringsskruen er merket med + og – (se figur A). På mange modeller er justeringsskruen formet som en krans rundt gasspåfyllingsdysen.

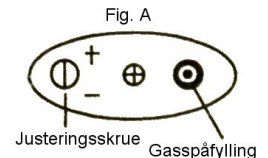

**Gasspåfylling:**

- Når flammen etterhvert blir svak eller forsvinner helt, skal man tømme lighterene for siste rest av gass og luft, og fylle på ny gass.
- Alle Colibris lightere bør fylles med *Colibri Premium Butane*, som kan kjøpes hos forhandleren. Det faste munnstykket på gassflasken passer til alle nyere lightere, man behøver ikke bruke andre munnstykker som evt. følger med flasken.
- **Viktig – før du fyller gass: TØM FØRST TANKEN** (se \* nederst på siden og figur B til høyre).
- Slik fylles lighterene:
  1. Hold lighterene opp ned og sett munnstykket på gassflasken rett inn i påfyllingsdysen på undersiden av lighterene (figur C).
  2. Trykk til det stopper og hold i 4-5 sekunder.
  3. Gjenta hvis nødvendig. Det kan sprute litt gass når lighterene er full. Dette er ikke unormalt.
  4. Varm lighterene i hånden i 10 sekunder (gassen er iskald ved påfylling). Vent så minst et minutt før du tenner lighterene, slik at overflødig gass fordamper og lighterene oppnår normal temperatur.
- Etter gasspåfylling må flammehøyden muligens justeres på nytt (trykket i lighterene er endret).

Fig. B



Fig. C


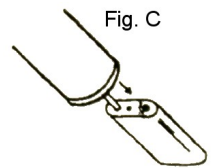


Fig. D

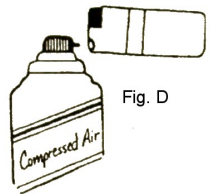

**Vedlikehold:**

- Bruk *Colibri Premium Butane* til å fylle på lighterene. Dette vil forlenge levetiden til lighterene og gjøre tenningen jevnere og mer effektiv. Bruk av vanlig lighter-gass kan føre til oppbygging av urenheter og tilstopping av brenneren.
- Bruk komprimert luft til å rengjøre brenneren for skitt og sot med jevne mellomrom (Fig. D).
- BRUK ALDRI fingrene eller verktøy i flammeåpningen/brenneren, dette vil skade mekanismen og er et brudd på fabrikkgarantien!
- Tøm lighterene fullstendig for gass og luft før du fyller den opp. Dette reduserer feiltelling og gjør at lighterene lettere kan fylles helt opp med gass.

**Problemløsningsguide**

SYMPTOM	SANNSYNLIG ÅRSAK	LØSNING
Får ikke fylt på gass	Luftrykk i gasstanken	Tøm gasstanken *
Synlig gnist, men ingen tenning	Tom for gass	Fyll lighterene med gass
	Luftlomme i gasstank	Tøm gasstanken *
	Skitt på brenneren	Blås ren med komprimert luft
	Elektrode ute av posisjon	Levér til service
Ingen gnist	Flinten brukt opp	Sett i ny flint
	Elektrode ute av posisjon	Levér til service
Flakkende/ustabil flamme	<b>Luft i tanken</b>	<b>Tøm gasstanken *</b>
	Feil på brenneren	Levér til service
Suselyd fra lighterene	Gasslekkasje	Levér til service
	Flamme justert for høyt	Juster flammehøyden ned
Flammen stiger plutselig	Lite gass	Fyll på gass
Flammen blir lavere/mindre	Lite/ingen gass	Fyll på gass
	Skitt på brenneren	Blås ren med komprimert luft

**VIKTIGE HUSKEREGLER:**

- RENGJØR brennerkammeret med luft med jevne mellomrom.
- **TØM gasstanken for å fjerne luftrykk og unngå feiltelling og ustabil flamme.**
- FYLL alltid med Colibri-gass.
- JUSTÉR flammehøyden.

\* **Tømming av gasstanken:** All luft og gassrester må slippes ut av tanken for at det skal være mulig å fylle den helt opp med gass. Hold lighterene med flammeåpningen opp og trykk lett på påfyllingsdysen under lighterene med en penn eller en liten skrutrekker, slik at luftrykket slippes ut. Gjenta til det ikke kommer mer luft eller gass.